

KOMPRESSORRENS MONTERING


V7 & V10 12 POLET STIK



Tilslutning motor print MAGN/GRATE



Styring V. 10 med 12 pol. motorprint.

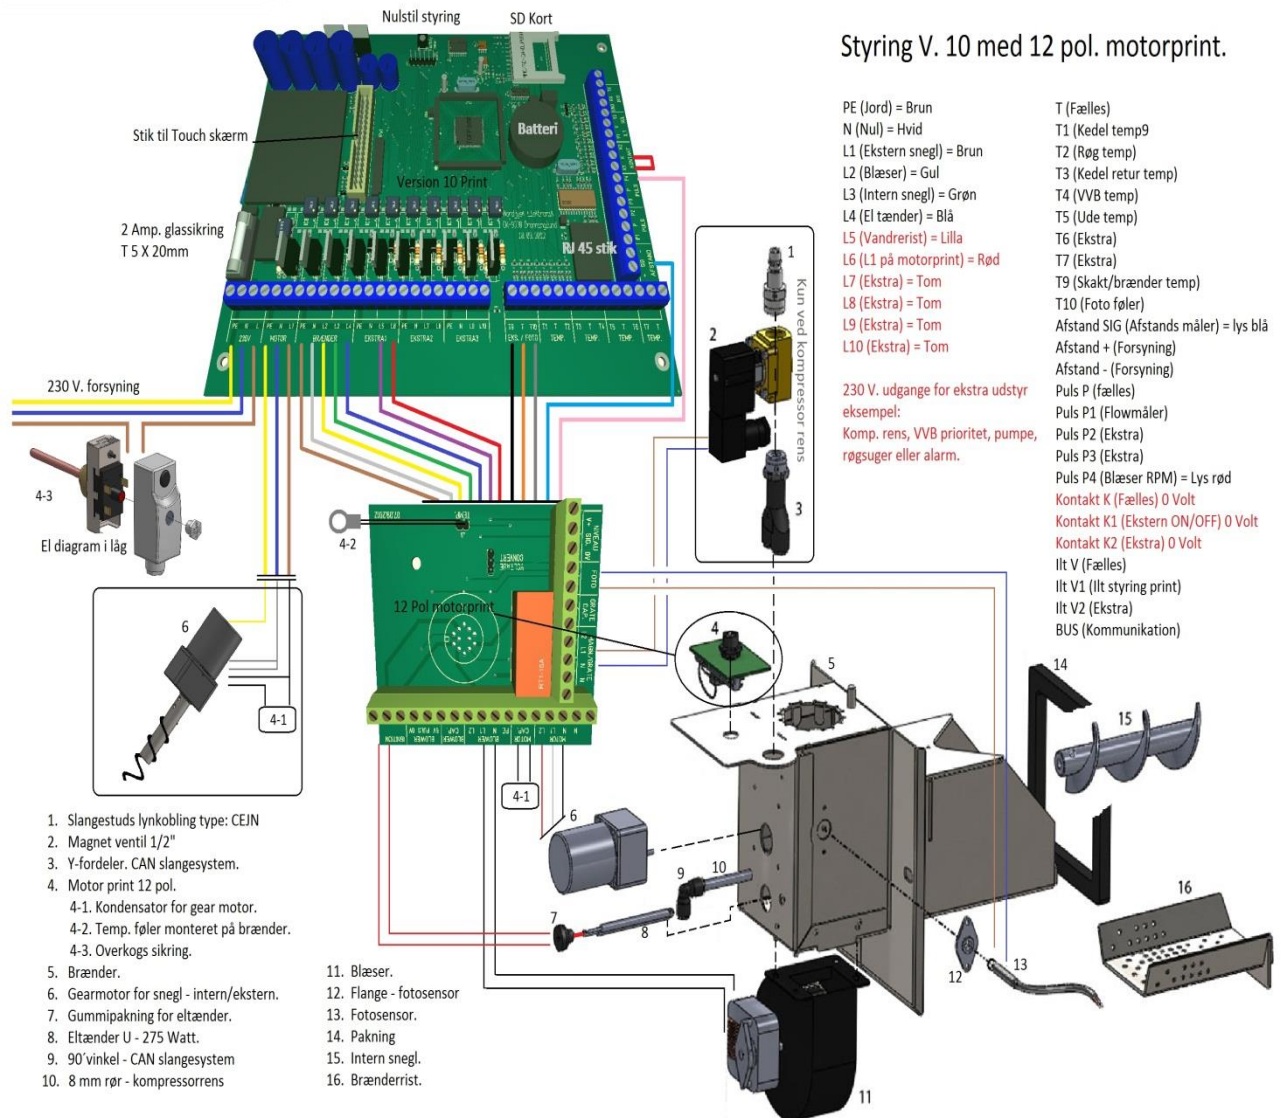

1. Slangestuds lynkobling type: CEJN
2. Magnet ventil 1/2"
3. Y-fordeler. CAN slangesystem.
4. Motor print 12 pol.
4-1. Kondensator for gear motor.
4-2. Temp. føler monteret på brænder.
4-3. Overkogs sikring.
5. Brænder.
6. Gearmotor for snegl - intern/ekstern.
7. Gummipakning for eltænder.
8. Eltænder U - 275 Watt.
9. 90° vinkel - CAN slangesystem
10. 8 mm rør - kompressorrens

11. Blæser.
12. Flange - fotosensor
13. Fotosensor.
14. Pakning
15. Intern snegl.
16. Brænderrist.

KOMPRESSORRENS MONTERING

V7 & V10 12 POLET STIK



Montering på brænder:

1. Fjern de 2 stk. 8 mm gummi propper bag på brænderen. **(Billede 1)**
2. Monter rørene inde fra brænderen, de skubbes helt ind til udkravningen på rørene stopper dem. **(Billede 2)**
3. Afkort rørene så de er 30 mm fra bagpladen **(Billede 3)**
4. Lås rørene med fjederskiven. **(Billede 4)**
5. Monter fittings og pvc-slange til magnetventil og rør. **(Billede 5 og 6)**

Justering i styring:

1. Aktiver udgangen i styringen, L6
2. Juster hvor tit der skal renses med kompressor under:
(Kompressor kg) Typisk mellem 10-50 kg
3. Juster åbnings tiden for magnetventilen
(Kompressor tid) Typisk mellem 0,5 og 2 sekunder
4. Juster ventetiden for kompressorrens
(Kompressor vent.) Typisk mellem 180.500 sekunder
så træpillerne er afbrændte, inden kompressorrens.



Billede 1



Billede 2



Billede 3



Billede 4



Billede 5



Billede 6